



Instrucciones para reemplazar una junta magnética de puerta

Dependiendo del tipo de puerta, existen varios tipos de juntas. Estas instrucciones se refieren únicamente a aquellas que colocan a presión, sin tornillos ni cinta adhesiva.


Para sustituir una junta magnética de la puerta, sigue los siguientes pasos:

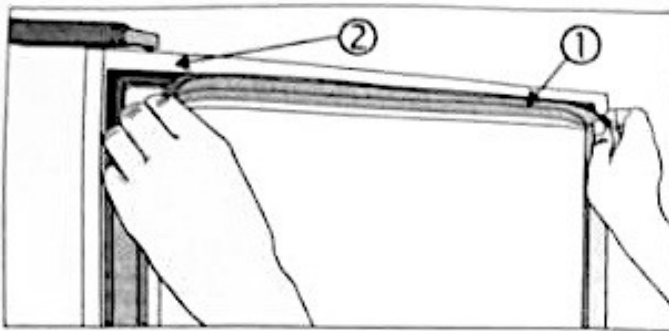


- Desprende con cuidado la junta de la puerta (1) del encaje (2), sosteniéndola por las esquinas izquierda y derecha.

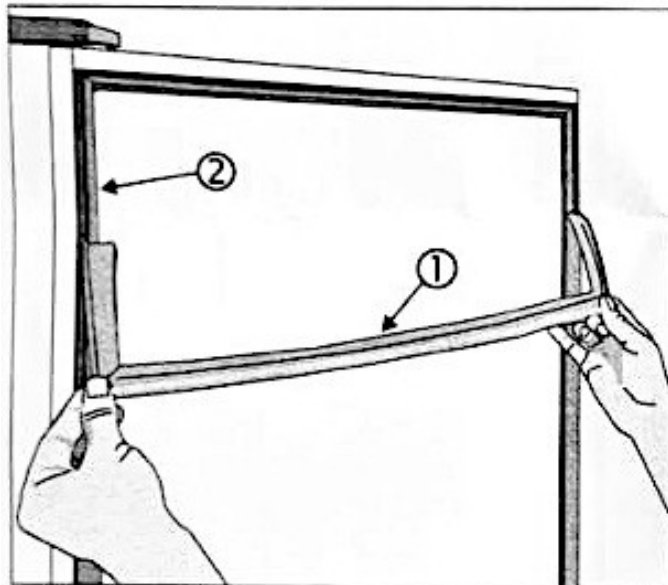


- Retira con precaución la junta de la puerta (1) del encaje (2).

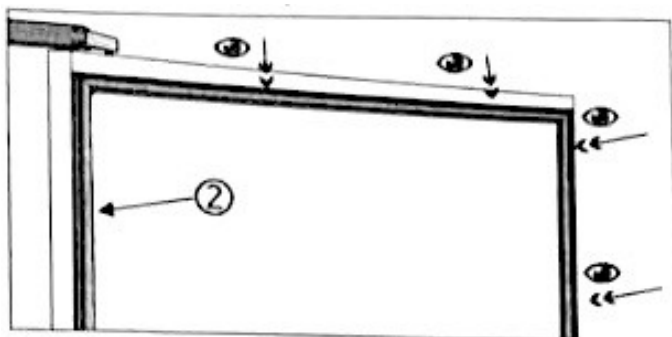

- Verifica si hay algún daño en el encaje (2). Si está dañado, es posible que la nueva junta no pueda colocarse correctamente y no cumpla su función.

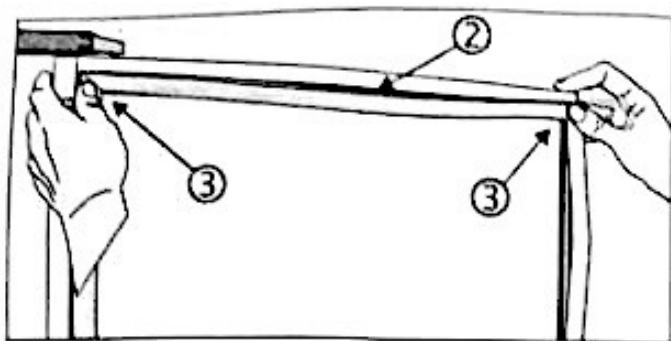

- Saca la nueva junta de la puerta (3) del paquete.
- Presiona las esquinas de la junta de la puerta (3) desde arriba y desde abajo para encajarlas en el hueco (2).

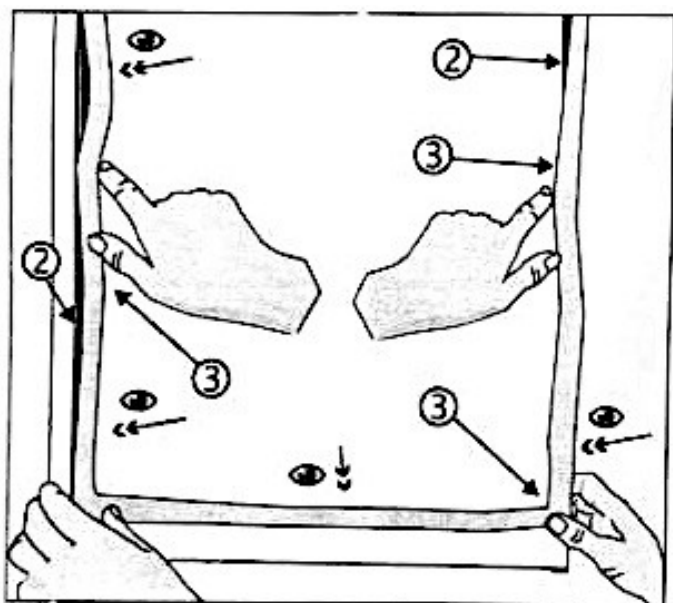

- Inserta la nueva junta de puerta (3) por completo en el encaje (2), sección por sección.
- Presiona las partes intermedias que sobresalgan en el encaje (2).
- Repite hasta que la junta de la puerta (3) esté completamente encajada.
- Verifica que la junta de la puerta (3) esté ajustada correctamente.

Si la junta de la puerta del frigorífico no queda bien ajustada, puede intentar lo siguiente:

1. **Aplicar calor a la junta:** Use un secador de pelo para calentar ligeramente la junta de la puerta. Esto permitirá que recupere parte de su volumen y deje de estar achatada.
2. **Inclinar el frigorífico hacia atrás:** Levante ligeramente la parte delantera del frigorífico ajustando las patas graduables delanteras. De esta manera, el frigorífico quedará ligeramente inclinado, lo que facilitará que la puerta cierre correctamente. Con unos pocos milímetros de inclinación será suficiente.

Realizando estos ajustes, la junta debería quedar mejor sellada y la puerta cerrará de forma adecuada.