

Instrucciones para reemplazar una junta magnética de puerta

Dependiendo del tipo de puerta, existen varios tipos de juntas. Estas instrucciones se refieren únicamente a aquellas que se sujetan con tornillos.


Para sustituir una junta magnética de la puerta, siga los siguientes pasos:

- 1 Desmonta completamente la puerta y colócala sobre una mesa de trabajo con una superficie suave.
- 2 Con cuidado, despegas la junta magnética de la puerta en el centro y extráela hacia los lados.
ADVERTENCIA: No tires de la junta de la puerta hacia arriba (perpendicular a la puerta), ya que existe el riesgo de dañar la puerta interior (ver esquema A).
- 3 Elimina los restos de espuma entre la puerta interior y la puerta exterior.
- 4 Recorta con cuidado el borde inferior de la junta de la puerta (ver esquema B). El borde inferior solo se necesita durante la producción para la espumación. Al quitarlo, será más fácil insertar la junta de la puerta entre la puerta interior y la puerta exterior.
- 5 Coloca la junta entre la puerta interior y la puerta exterior; asegúrate de que la junta se ajuste completamente a la puerta interior sin crear tensiones ni deformaciones.
- 6 Desliza la junta magnética hacia un lado con el pulgar, presiona la junta sobre la puerta interior con el dedo índice y medio, y utiliza un taladro con una broca de 2,5 mm para perforar la puerta interior y la junta hacia la puerta exterior.

La distancia desde las esquinas hasta el primer tornillo de fijación debe ser de aproximadamente 4 cm. Los otros tornillos pueden distribuirse según sea necesario.

- 7 Al apretar los tornillos de la junta, asegúrate de no apretarlos demasiado, solo con una ligera presión. Si los aprietas demasiado, la junta y la puerta interior pueden deformarse, lo que podría provocar una fuga.
- 8 Si surgen pequeñas irregularidades durante el montaje de la junta, puedes corregirlas pegando la junta con pegamento rápido.
- 9 Vuelve a montar la puerta en el dispositivo y asegúrate de que la junta de la puerta esté hermética. Si la junta no se ajusta correctamente, puedes calentarla con un secador de pelo y estirla ligeramente para corregir pequeños espacios fácilmente.

Esquema A

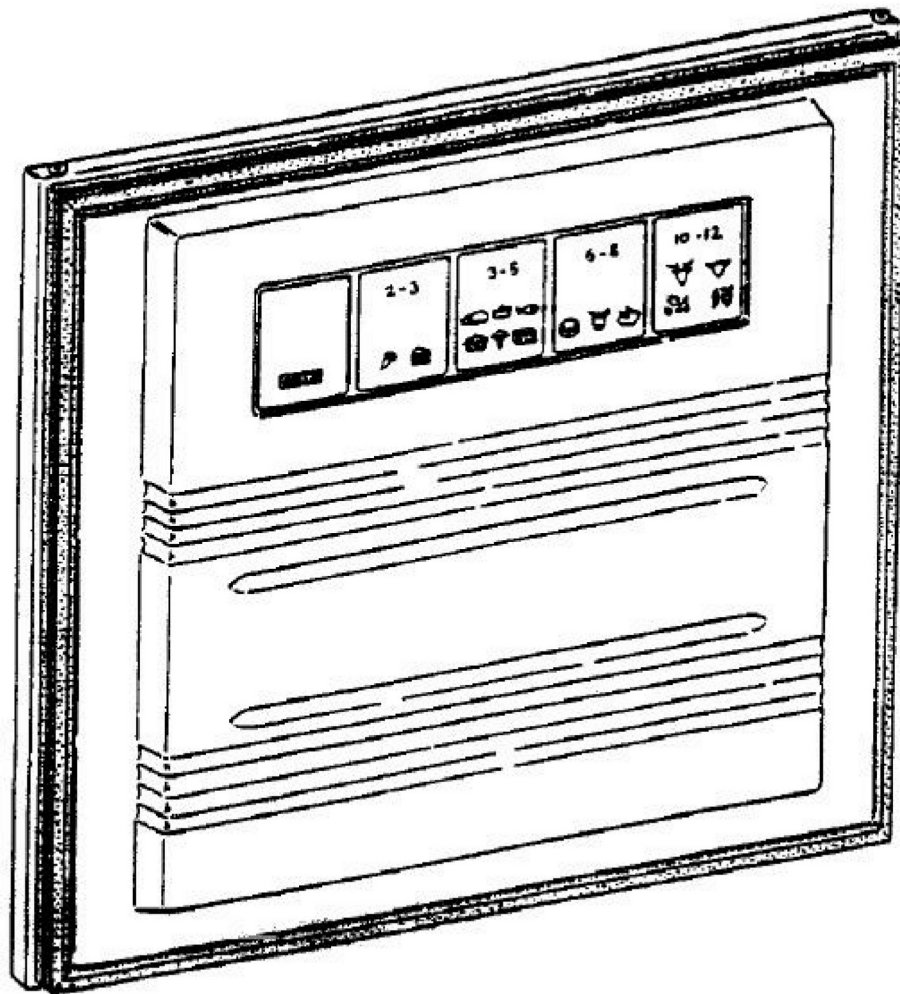


Dirección de tiro



Dirección de tiro equivocada

Esquema B

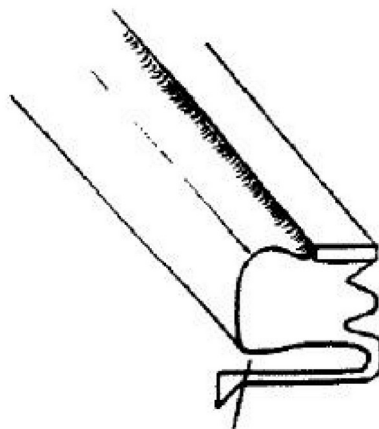

Borde inferior de la junta

Si la junta de la puerta del frigorífico no queda bien ajustada, puede intentar lo siguiente:

1. **Aplicar calor a la junta:** Use un secador de pelo para calentar ligeramente la junta de la puerta. Esto permitirá que recupere parte de su volumen y deje de estar achatada.
2. **Inclinar el frigorífico hacia atrás:** Levante ligeramente la parte delantera del frigorífico ajustando las patas graduables delanteras. De esta manera, el frigorífico quedará ligeramente inclinado, lo que facilitará que la puerta cierre correctamente. Con unos pocos milímetros de inclinación será suficiente.

Realizando estos ajustes, la junta debería quedar mejor sellada y la puerta cerrará de forma adecuada.